

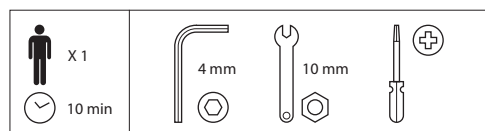
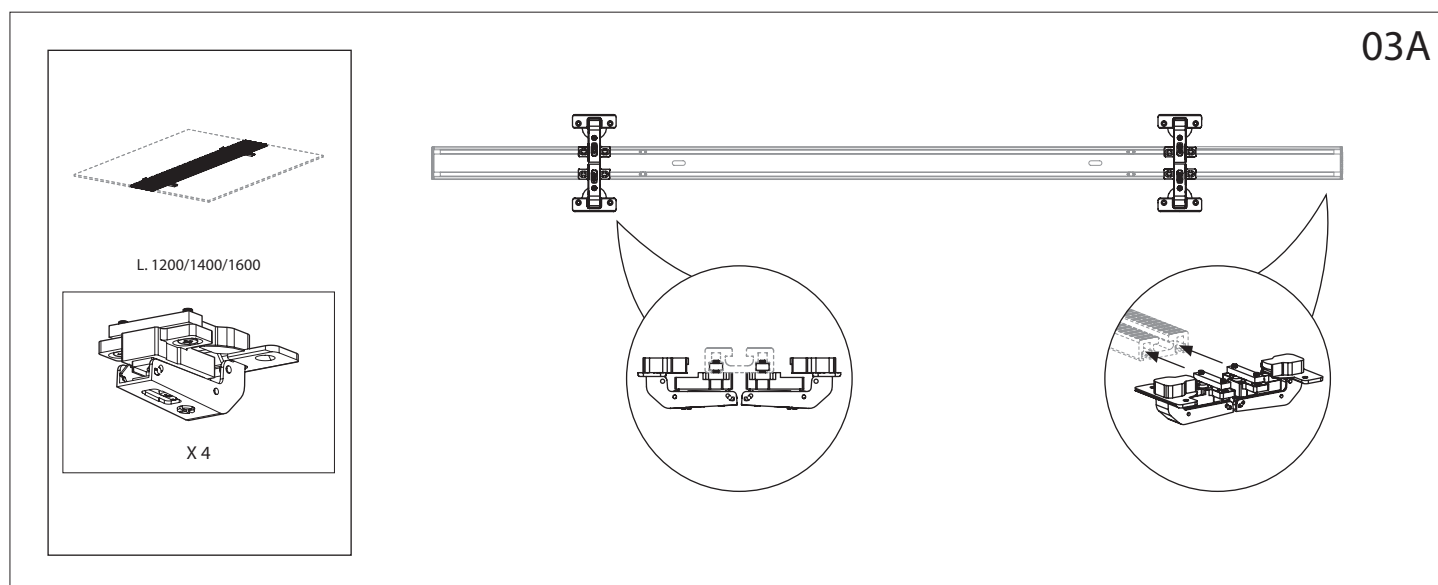


pop accessories - Top access RIBA

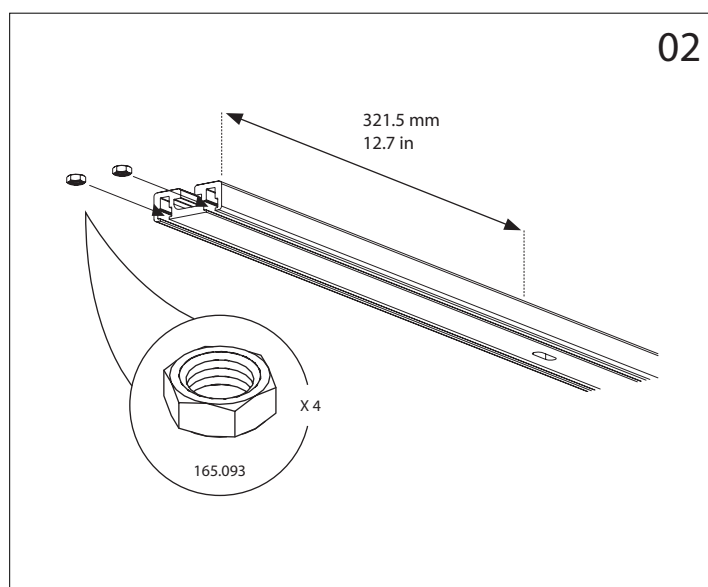



| | 165.093 | 187.915 | 184.065 | 182.499 | 187.675 | 187.638 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| L. 1200/1400/1600 (03A) | X 4 | X 8 | X 4 | X 4 | X 8 | X 8 |
| L. 1800/2000 (03B) | X 4 | X 8 | X 4 | X 6 | X 12 | X 12 |

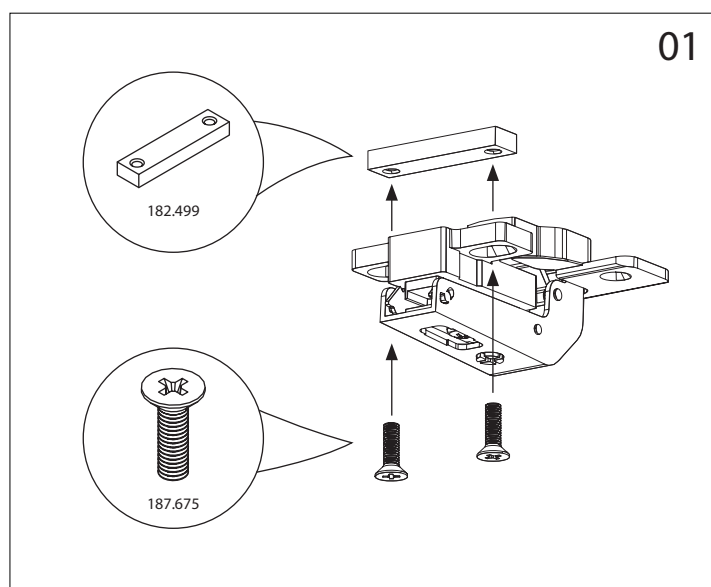


pop accessories - Top access RIBA

FREZZA


03B

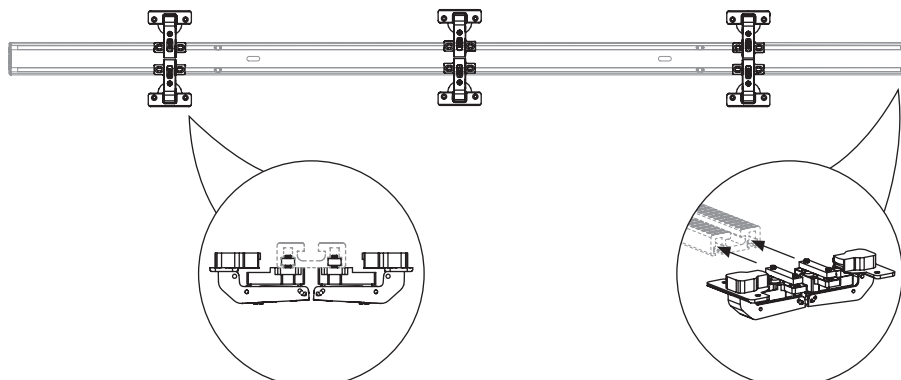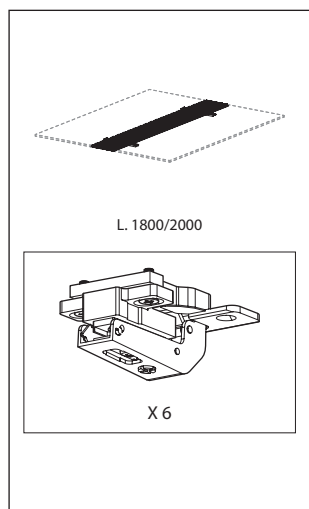


04

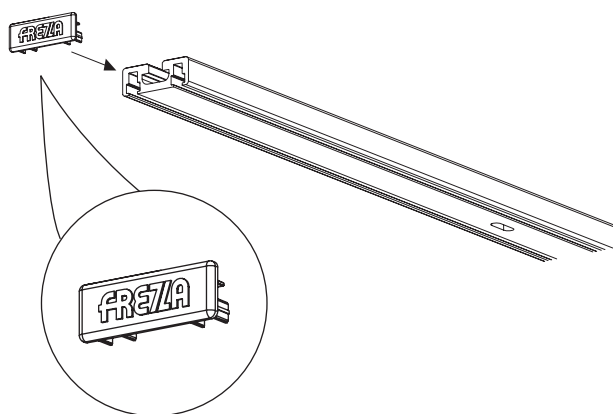




05

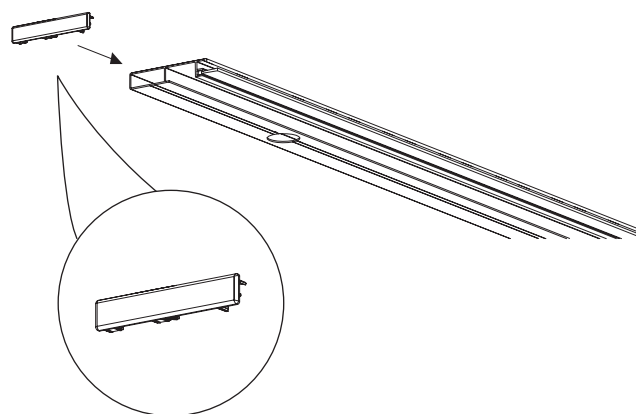

06

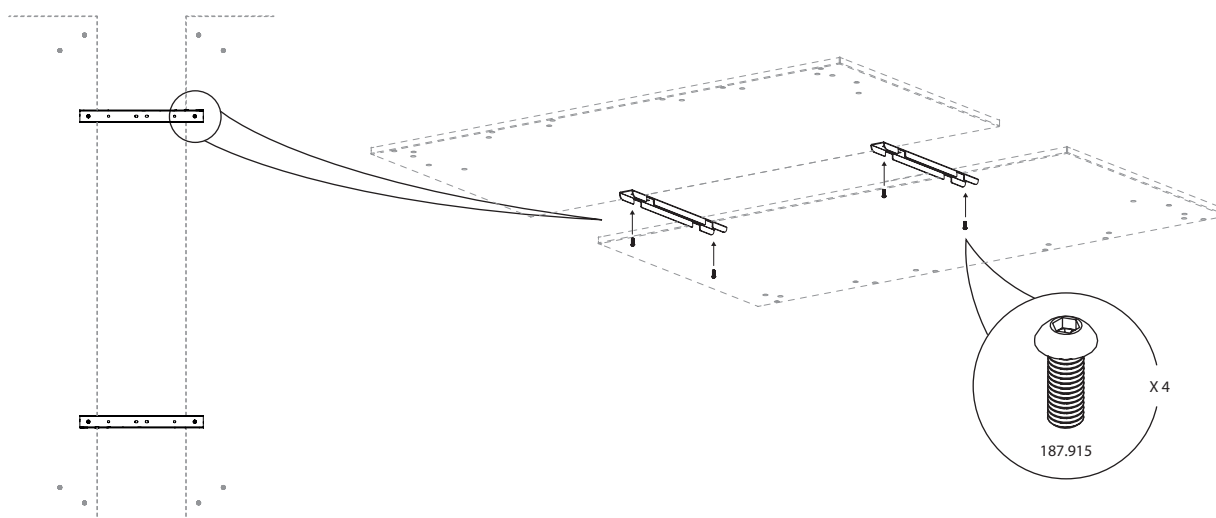


pop accessories - Top access RIBA

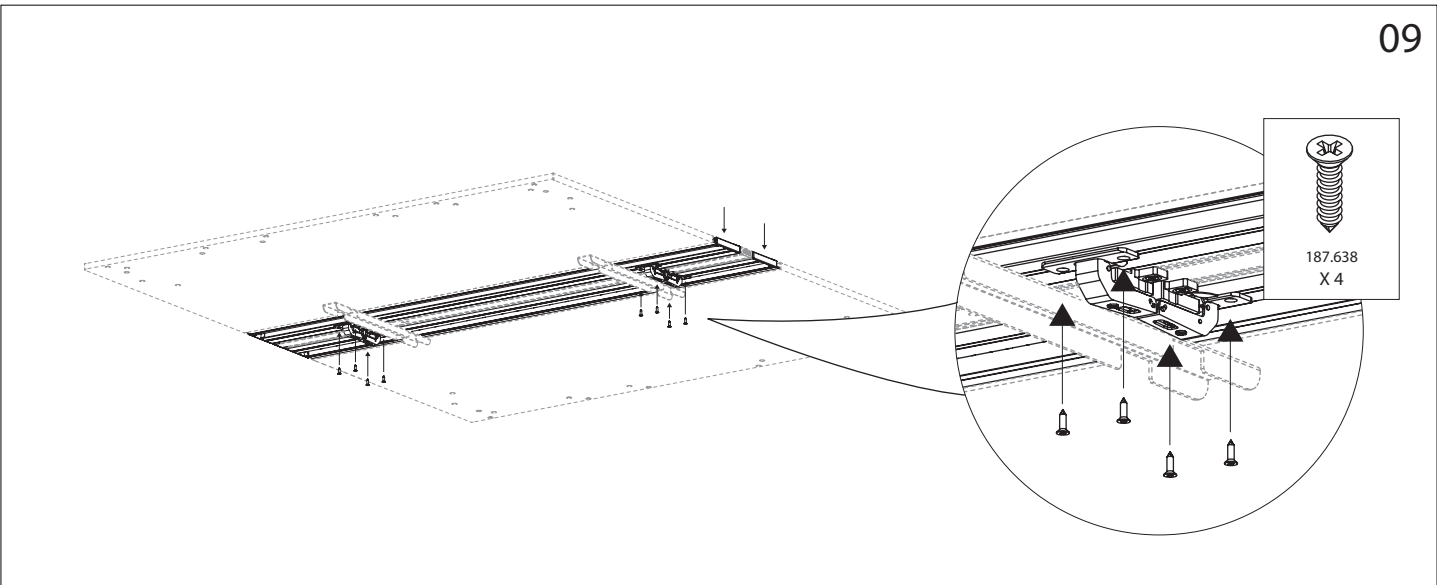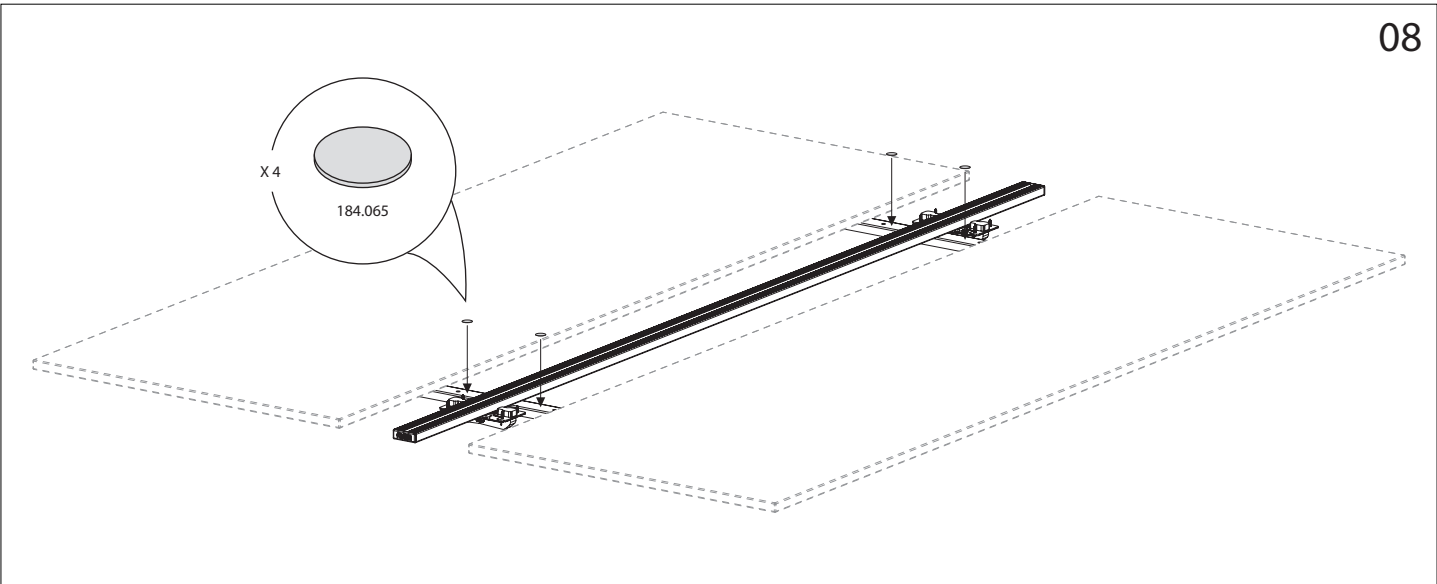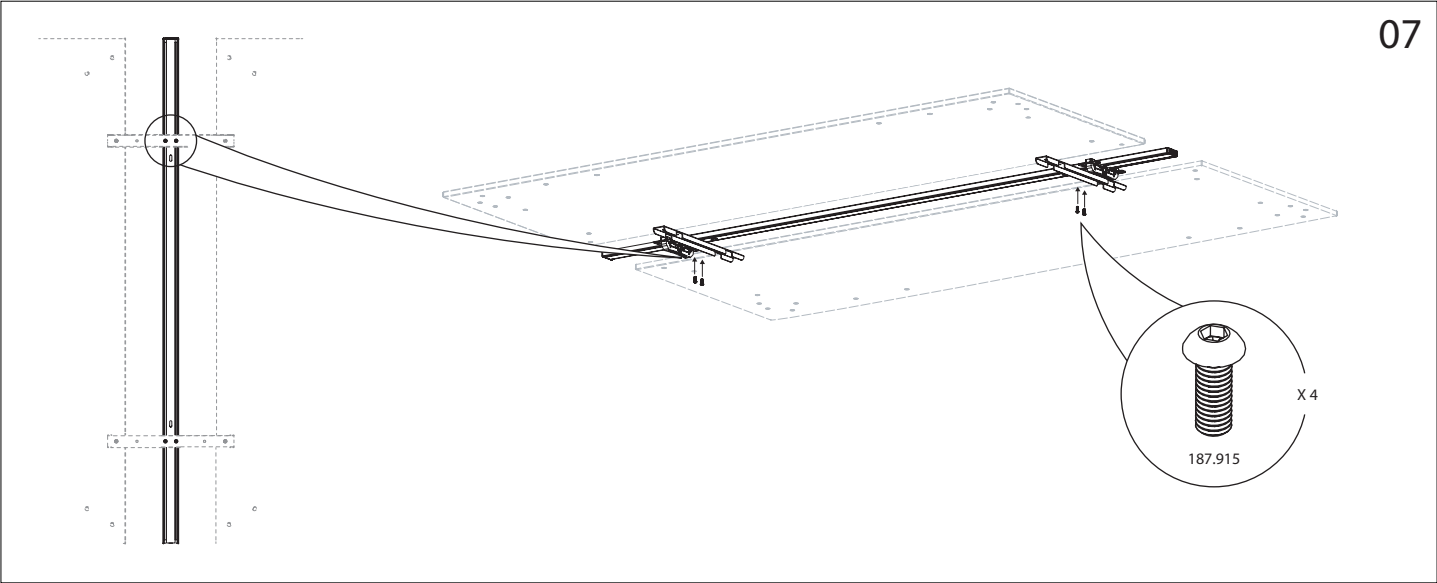


pop accessories - Top access RIBA

FREZZA®


10

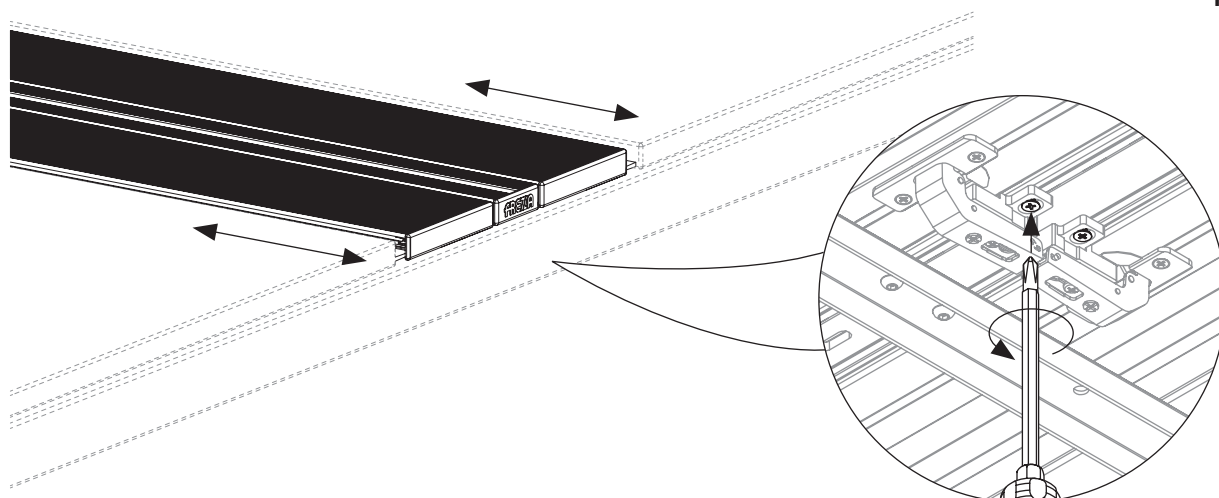

11

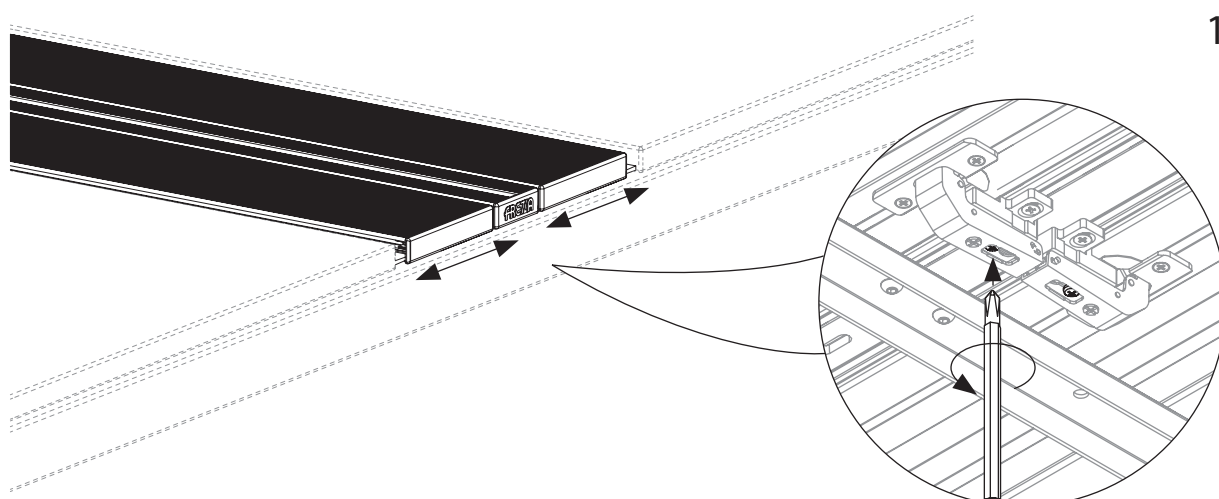

12

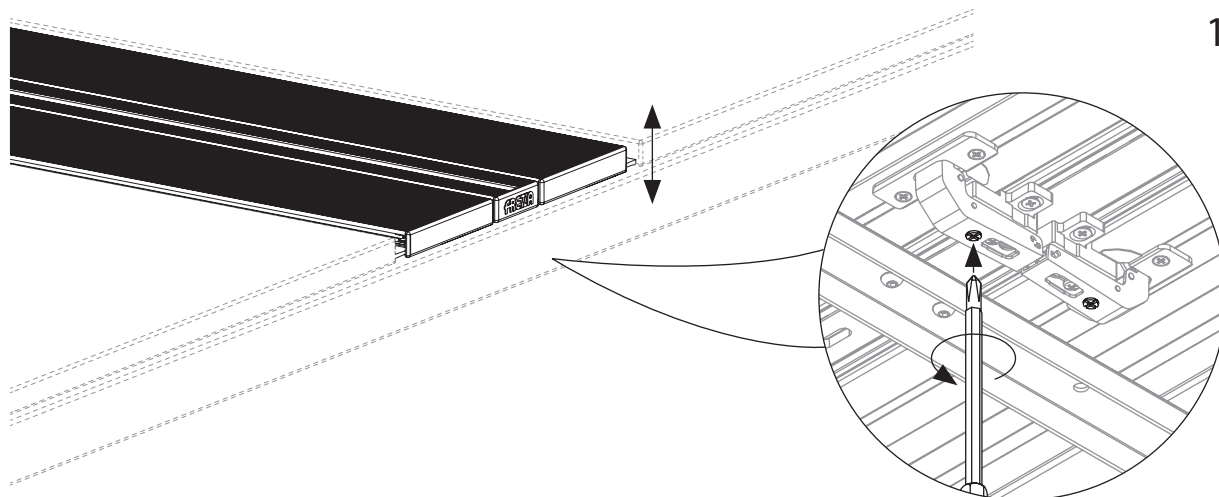

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY
ASSEMBLÉE

DISASSEMBLAGGIO
DISASSEMBLY
DÉMONTAGE

-Per disassemblare il prodotto seguire le istruzioni di assemblaggio a ritroso, invertendo il senso delle frecce.

-To disassemble the product, please follow the assembly instructions in the opposite order, reversing the arrows' direction.

-Pour démonter le produit, suivez les instructions de montage en sens inverse, en inversant le sens des flèches.